

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## OKAPU KUCHENNEGO




### MODEL DKF 2600MWT, DKF 2600MST, DKF 2600MSBT

#### Parametry techniczne

Wydajność	250m <sup>3</sup> /h
Napięcie znamionowe	220-240V, ~50Hz
Moc ogólna	172,4 W
Moc żarówkę	2x1,2W (Max 1,2W, GU 10)
Wylot powietrza	Ø120mm

#### Ogólne warunki bezpieczeństwa i montażu:

- Przy przeprowadzeniu instalacji urządzenia, należy postępować zgodnie z warunkami i wskazówkami, zamieszczonymi w niniejszej instrukcji użytkownika.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. W przypadku wykorzystania go do celów biznesu gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazda sieciowego pociągając za przewód.
- Przewód zasilający nie może dotykać gorącej powierzchni.
- Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
- Okap kuchenny, służy do usuwania oparów kuchennych na zewnątrz, należy podłączyć go do odpowiedniego kanału wentylacyjnego (nie podłączać do kanałów kominowych, dymowych lub spalinowych, będących w eksploatacji).
- Producent uchyła się od wszelkiej odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe na skutek instalacji niezgodnej z instrukcją użytkownika,
- Wszelkie zmiany dokonywane w konstrukcji okapu przez osoby bez odpowiednich uprawnień skutkują wyłączeniem odpowiedzialności producenta za produkt.
- Jeżeli okap nad kuchenny jest używany jednocześnie z urządzeniami spalającymi gaz lub inne paliwa pomieszczenie powinno być odpowiednio wentylowane (nie dotyczy obiegu zamkniętego).
- Pod okapem nad kuchennym nie wolno używać otwartego ognia,
- Jeżeli przewód zasilający, nie odłączalny, ulegnie uszkodzeniu, to powinien być zastąpiony specjalnym przewodem lub zespołem dostępnym u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym.
- Powietrze okapu nie może być odprowadzane do kanału kominowego służącego do odprowadzania spalin z urządzeń spalających gaz lub inne paliwa (nie dotyczy to okapów z obiegiem zamkniętym)
- Przed podłączeniem okapu do zasilania sieciowego i sprawdzeniem jego prawidłowego działania należy zawsze skontrolować czy kabel zasilania został prawidłowo zainstalowany i nie został przygnieciony przez okap w trakcie montażu.
- Przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.
- Jeżeli czyszczenie nie jest wykonywane zgodnie z instrukcją istnieje ryzyko pożaru.

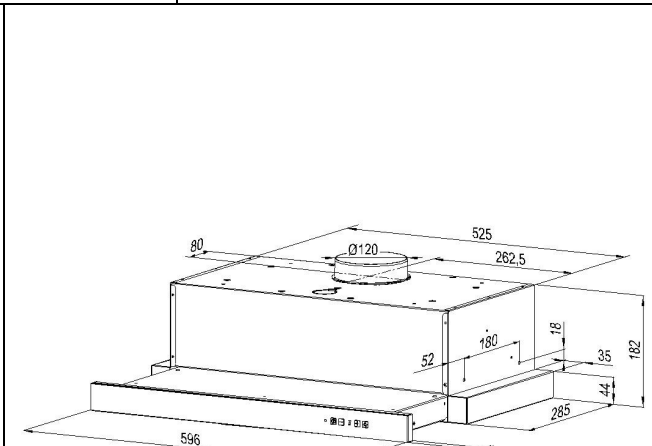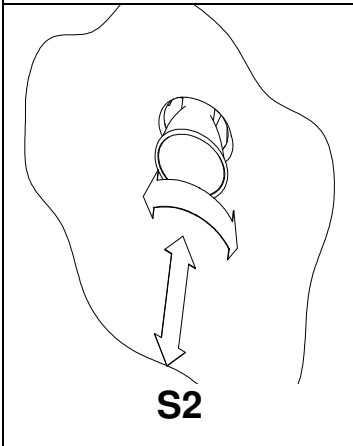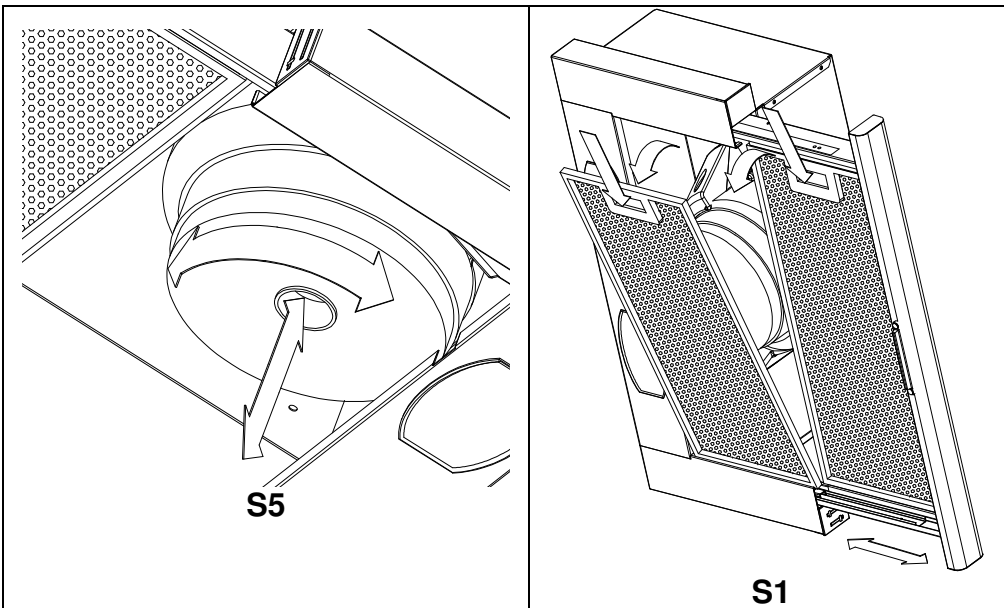

Tu możesz zakupić filtr  
[www.gorenje.pl](http://www.gorenje.pl)  
(Rys.S6)

- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkownika sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.

#### Przeznaczenie i tryb pracy

Okap jest przeznaczony do pracy w trybie zasysającym z odprowadzaniem oparów na zewnątrz lub do pracy w trybie filtrującym z wewnętrzną recyrkulacją, obieg zamknięty.

#### Instalacja okapu

Minimalna odległość między powierzchnią, na której znajdują się naczynia na urządzeniu grzejnym a najniższą częścią okapu kuchennego powinna wynosić nie mniej niż 45cm w przypadku kuchenek elektrycznych i nie mniej niż 65cm przypadku kuchenek gazowych lub elektryczno-gazowych. Jeżeli w instrukcji urządzenia grzejnego podana jest większa odległość instalowania okapu kuchennego, należy dostosować się do takich wskazań. Montaż okapu i rury ostonowej okapu przedstawiony jest na rysunku S3. Podczas montażu okapu należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących odprowadzania powietrza z pomieszczenia. Należy wziąć pod uwagę, że używanie spiralnych rur aluminiowych ogranicza wydajność okapu i powoduje zwiększenie głośności przepływającego powietrza.

#### Podłączenie elektryczne

Napięcie sieci powinno odpowiadać warunkom podanym na tabliczce znamionowej umieszczonej we wnętrzu okapu. Jeżeli okap jest wyposażony we wtyczkę należy ją umieścić w gniazdu wtykowym spełniającym wymagania obowiązujących przepisów i znajdującym się w łatwo dostępnym miejscu. Jeżeli okap nie jest wyposażony we wtyczkę, instalację okapu należy powierzyć osobie z odpowiednimi uprawnieniami.

#### Czyszczenie okapu

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek operacji związanych z konserwacją urządzenia, należy wyłączyć okap z sieci zasilania energią elektryczną. Urządzenie powinno być myte specjalistycznymi środkami do powierzchni wykonanej z blachy nierdzewnej. Okap należy czyścić łagodnymi środkami, nie należy używać środków ściernych. Regularna konserwacja polepszy działanie okapu.

#### Uwaga: NIE STOSOWAĆ ALKOHOLU!

#### Filtr przeciw tłuszczowy

Okap jest wyposażony w filtr aluminiowy. Filtr wyjmuje się poprzez przesunięcie zamków w kierunku wskazanym strzałką (Rys.S1). Filtr powinien być myty ręcznie w następujący sposób, poprzez zanurzenie przez 15 minut w wodzie z płynem o temperaturze 40-50°C. Po upływie 15 minut należy rozpocząć mycie i dokładnie opłukać filtr. Filtr musi być kompletnie suchy przed ponownym umieszczeniem w okapie. Filtr nie czyszczony regularnie zmniejsza wydajność okapu i może przyczynić się do powstania pożaru. Podczas mycia w zmywarce filtr przeciw tłuszczowy może się odbarwić, ale nie ma to wpływu na jego właściwości filtrowania.

#### Filtr węglowy (tylko dla obiegu zamkniętego - rys. S5)

Okap może być wyposażony w filtry węglowe. Filtry węglowe stosuje się wyłącznie wtedy, kiedy okap nie jest podłączony do przewodu wentylacyjnego. Filtry należy umieścić na obudowie turbiny, tak jak ilustruje rysunek S5. W tym wypadku oczyszczone powietrze jest z powrotem odprowadzane do pomieszczenia. Okap nie powinien być wówczas podłączony do kanałów wentylacyjnych. W celu zapewnienia prawidłowej pracy okapu i skutecznego pochłaniania zapachów należy regularnie wymieniać filtry węglowe (co 3 do 6 miesięcy) w zależności od intensywności użytkowania okapu.

#### Wymiana oświetlenia (rys. S2)

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek operacji związanych z wymianą oświetlenia, należy wyłączyć okap z sieci zasilania energią elektryczną. Wymianę żarówki należy rozpocząć od odłączenia okapu od sieci energetycznej. Jeżeli okap był wcześniej włączony należy odczekać kilka minut i po ochłodzeniu żarówki można przystąpić do jej wymiany.

**Uwaga!** Nie dotykać żarówek dopóki są gorące. Należy uważać, aby zakładaną żarówkę halogenu nie dotykać bezpośrednio palcami.

#### Wymiana filtra aluminiowego - Rys. S1

#### Wymiana oświetlenia - Rys. S2

#### Montaż okapu i komina - Rys S3

#### Wymiary okapu - Rys. S4

#### Wymiana filtrów węglowych - Rys. S5

#### Kod QR - Rys.S6

#### Symbol:

-(\*) oznacza części przeznaczone do instalacji okapu w obiegu zamkniętym

-(\*\*) oznacza części nie będące na wyposażeniu okapu



Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie, w celu jego złomowania, należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Dodatkowe informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu

opisywanego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony

#### Sterowanie elektroniczne

Panel sterowania okapu znajduje się na froncie okapu. Poszczególne funkcje oznaczone są symbolami.

#### Sterowanie pracą turbiny

- turbina posiada 3 stopnie pracy, prędkości.
- „O” - czujnik podczerwieni umożliwiający sterowanie pilotem
- „0” - uruchamia turbinę z prędkością, z jaką okap pracowała przed wyłączeniem,
  - wyłącza turbinę,
  - przytrzymanie przycisku przez 5 sekund powoduje zablokowanie przycisków co umożliwia bezpieczne czyszczenie okapu, na wyświetlaczu pojawia się pojedyncza „kropka”
  - ponowne przytrzymanie przycisku przez 5 sekund uaktywnia panel sterowania
- „-” - uruchamia turbinę przy minimalnej prędkości
  - redukuje prędkość pracy turbiny,
- „□” - wyświetlacz wskazuje prędkość pracy turbiny od 1 do 3
- „+” - uruchamia turbinę przy maksymalnej prędkości
  - zwiększa prędkość pracy turbiny

#### Oświetlenie

- „Symbol żarówki” - naciśnięcie przycisku włącza oświetlenie, powtórne naciśnięcie przycisku wyłącza oświetlenie

#### Auto timer

Po 2 godzinach od włączenia lub zmiany prędkości pracy turbiny następuje automatyczne wyłączenie turbiny.

#### Pilot

Pole z symbolem wentylatora

⊕ - włącza / wyłącza wentylator

„+” - zwiększa prędkość turbiny

„-” - zmniejsza prędkość turbiny

Pole z symbolem oświetlenia

⊕ - włącza / wyłącza oświetlenie

„+” „-” - funkcje nieaktywne

**Magnes pozwala umieścić pilot na obudowie okapu i innych powierzchniach stalowych.**

**Sposoby zmniejszenia wpływu procesu gotowania na środowisko:**


W celu zmniejszenia zużycia energii należy gotować w naczyniach pod przykrywką.

Filtry aluminiowe okapu należy utrzymywać w czystości. Zalecany czas pracy filtra aluminiowego pomiędzy jego czyszczeniami wynosi 35h pracy okapu.

Należy dbać na bieżąco o drożność przewodów wentylacyjnych.

Poziom pracy turbiny podczas gotowania należy zawsze ustawiać na minimalny bieg, który pozwoli na usunięcie oparów przy aktualnej intensywności gotowania.

**Dane techniczne w niniejszej instrukcji oraz na dołączonych etykietach, zostały uzyskane poprzez wykonanie pomiarów obliczeń zgodnie z wymogami rozporządzenia UE nr 65/2014 oraz 66/2014.**

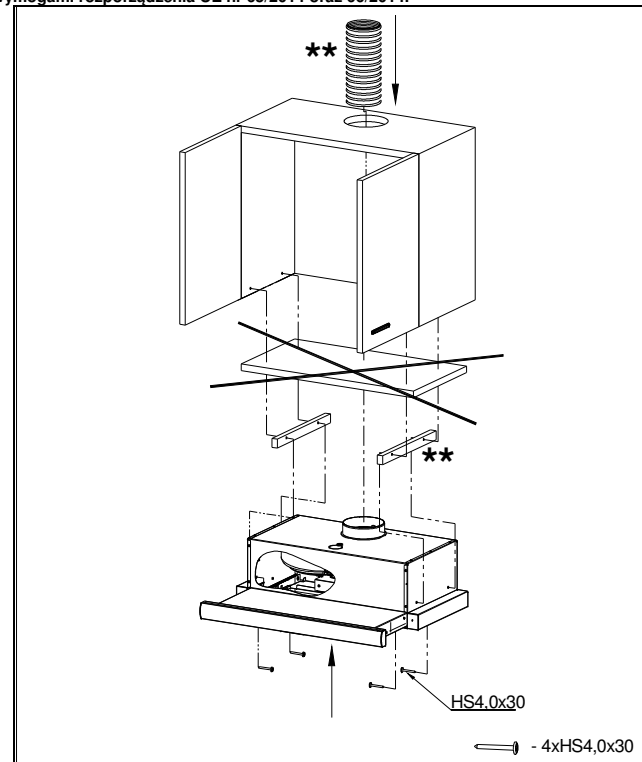

**Dziękujemy za zakup okapu Gorenje**

Dla prawidłowego działania okapu zamienia się wymianę filtrów węglowych co 3 miesiące

Oryginalne filtry można zamówić w naszym sklepie internetowym na stronie [www.gorenje.pl](http://www.gorenje.pl)

**Zapraszamy**

S3